

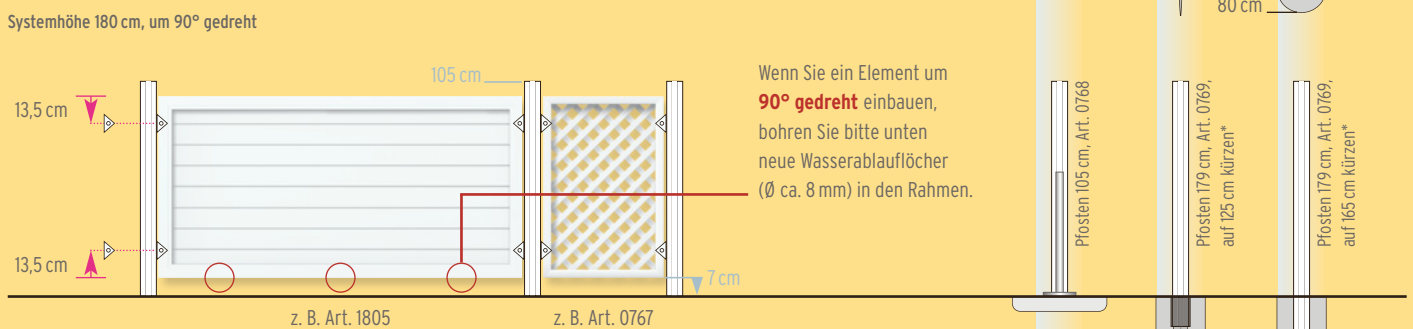
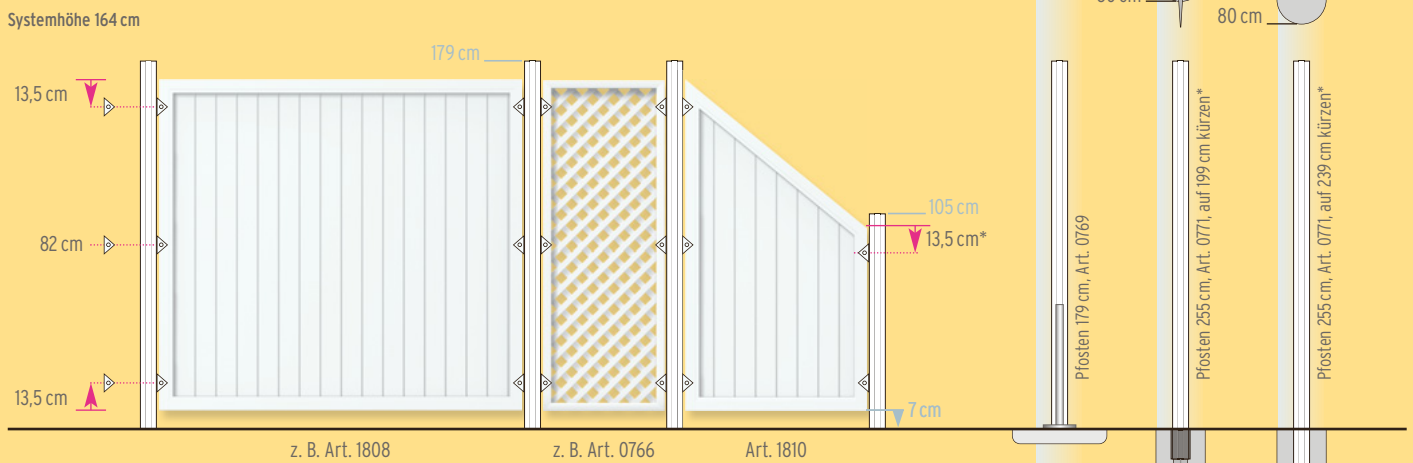


Montagehinweise LONGLIFE RIVA

Rahmen: 68 x 48 mm (mit Wasserablauflöchern im unteren Rahmen), Profile: 24,5 mm stark

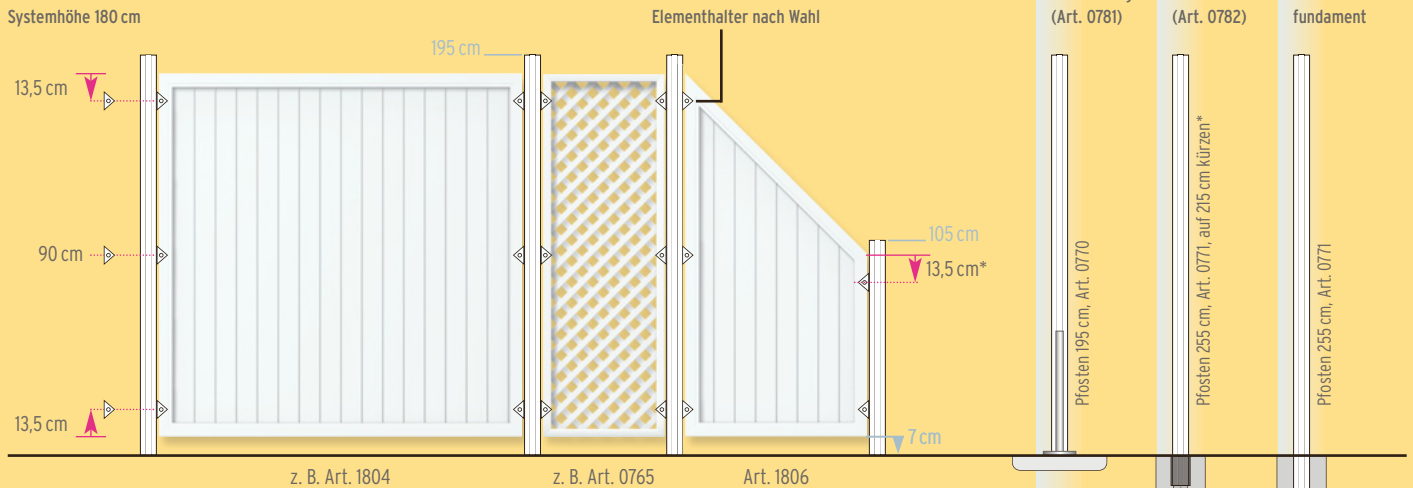

Montieren Sie die RIVA Elemente wie die ROMO Elemente (siehe LONGLIFE Montageanleitung, ab Seite 14). Bitte beachten Sie die Positionen der Elementhalter, wie hier gezeigt.

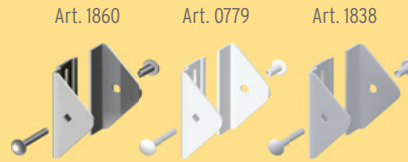

*Tipp: Sie können die Pfosten auch nach dem Aufbau auf die Wunschhöhe kürzen.